

YP-S2

MP3 plejer

korisničko uputstvo

zamislite mogućnosti

Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da biste dobili potpuniju uslugu, registrujte vaš
proizvod na

www.samsung.com/global/register



karakteristike vašeg novog MP3 plejera

Lepo izgleda. Pametan. Pouzdan. I veoma zabavan. Vaš novi MP3 plejer je sve to i još mnogo više. Njegova kompaktna silueta zauzima najmanje prostora u Vašem džepu. Zavolećete svoj novi MP3 plejer, bilo da vežbate ili da preuzimate svoje omiljene pesme. Kada ga jednom upotrebite, nećete verovati da ste uopšte mogli živeti bez njega.

JEDNOSTAVAN DIZAJN OBLIH LINIJA

Kompaktan, jednostavan i mobilan dizajn.

PROŠIRENJE I KOMPATIBILNOST

Sa Vašim novim plejerom niste ograničeni samo na MP3 datoteke. Vaš plejer podržava MP3, WMA i Ogg formate.

SLUŠALICE ZA UVO NA LANCU

Sa slušalicama za uvo na lancu uživaćete u muzici bez neprijatnosti zbog zamršenih kablova.

SLOBODA IZBORA OMILJENE MUZIKE SA OVIM MP3 PLEJEROM!

Možete kreirati spiskove za reprodukciju vaše omiljene muzike.

DUŽE VREME REPRODUKCIJE I KRAĆE VREME PREUZIMANJA!











Potpuno napunjena baterija može reprodukovati do 13 sati muzike. Vremena preuzimanja su kraća. Zbog svoje kompatibilnosti sa USB 2.0, ovaj plejer je mnogo brži od modela sa USB 1.1.

AKUSTIČNO ČUDO

Vaš novi MP3 plejer ima ugrađeni DNSe™ (mašina za digitalni prirodni zvuk), jedinstvenu Samsungovu tehnologiju zvuka koja je kreirana da isporuči bogatiji i dublji zvuk za neverovatno iskustvo slušanja.

sigurnosne informacije

Što ikone i znakovi u ovom uputstvu za upotrebu znače:

 UPOZORENJE	Znači da postoji rizik od smrti ili ozbiljne povrede.
 OPREZ	Znači da postoji potencijalni rizik od povrede ili materijalne štete.
 OPREZ	Da biste smanjili rizik od vatre, eksplozije, strujnog udara ili povrede prilikom korišćenja vašeg MP3 plejera, sledite sledeće osnovne mere predostrožnosti:
 NAPOMENA	Znači uputstva ili referentne stranice koje mogu biti korisne prilikom rada sa vašim plejerom.
	NE pokušavajte.
	NE rasklapajte.
	NE dodirujte.
	Strogo pratite uputstva.
	Uvek izvucite utikač iz utičnice.
	Pozovite servisni centar za pomoć.

Ovi znakovi upozorenja su ovde da spreče da se ne ozledite vi ili neko drugi. Molimo da ih se striktno pridržavate. Nakon što ste pročitali ovaj deo, spremite ga na sigurno mesto za buduće potrebe.

sigurnosne informacije

Ovo uputstvo opisuje kako se pravilno koristi vaš novi mp3 plejer. Pažljivo ga pročitajte kako biste izbegli oštećenje plejera i da se ne biste povredili. Posebnu pažnju obratite na sledeća sigurnosna upozorenja:

ZAŠTITITE SE



- Nemojte samostalno da demontirate, popravljate ili menjate ovaj proizvod.



- Ne izlažite uređaj vlazi i ne bacajte ga u vodu. Ako se proizvod navlaži, ne uključujte ga, jer biste mogli da budete izloženi električnom udaru. Umesto toga, kontaktirajte najbliži Samsungov servisni centar za pomoć kupcima.
- Ne koristite ovaj proizvod za vreme grmljavine, jer to može da prouzrokuje neispravnost ili opasnost od električnog udara.



- Ne nosite slušalice za uvo dok vozite bicikl, automobil ili motor. To može dovesti do ozbiljnih nesreća, a u nekim regionima je i zabranjeno zakonom. Nošenje slušalica za uvo u toku šetnje ili džogiranja na putu, a naročito prilikom prelazjenja ulice, može dovesti do ozbiljne nesreće.
- Za vašu sigurnost, obezbedite da kabl slušalica za uvo ne smeta vašoj ruci ili okolnim predmetima dok vežbate ili hodate.



- Ne stavljajte proizvod na vlažna, prašnja ili čađava mesta, zato što takve sredine mogu prouzrokovati požar ili električni udar.

ZAŠTITITE SE



- Ukoliko u dužem vremenskom periodu koristite slušalice za uvo ili naglavne slušalice, može doći do oštećenja sluha. Ako se izlažete jačini zvuka većoj od 85db u dužem vremenskom periodu, možete štetno delovati na svoj sluh. Što je jačina zvuka veća, to oštećenje vašeg sluha može biti ozbiljnije (običan razgovor se vodi na 50 do 60db, dok je saobraćajna buka oko 80db). Izričito se preporučuje da se jačina zvuka podesi na srednji nivo (srednji nivo je obično manji od 2/3 maksimalnog).
- Ako u uvu (ušima) čujete zvonjenje, smanjite nivo jačine zvuka ili prestanite da koristite slušalice za uvo ili naglavne slušalice.

ZAŠTITITE VAŠ MP3 PLEJER



- Ne ostavljajte plejer na temperaturama preko 95°F (35°C), kao npr. u sauni ili parkiranom vozilu.
- Ne izlažite plejer jakom udaru usled pada.
- Ne stavljajte teške predmete na plejer.
- Sprečite prodor stranih čestica ili prašine u proizvod.
- Ne stavljajte proizvod blizu magnetnih objekata.



- Obavezno napravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Koristite samo opremu koju je obezbedio ili odobrio Samsung.



OPREZ

- Ne prskajte proizvod vodom. Nikada nemojte čistiti proizvod hemijskim supstancama kao što su benzen ili razređivač, jer mogu prouzrokovati požar, električni udar ili oštećenje površine.



OPREZ

- Nepoštovanje ovih sigurnosnih uputstava može dovesti do telesne povrede ili oštećenja proizvoda.



NAPOМЕНА

- Preporučujemo vam da ovo korisničko uputstvo štampate u boji i da izaberete opciju "Fit to Page" u opcijama za štampanje radi bolje preglednosti.

sadržaj

OSNOVE

8

- 8 Šta se nalazi u pakovanju
- 9 Vaš MP3 plejer
- 11 Punjenje baterije
- 12 Održavanje baterije
- 12 Uključivanje i isključivanje
- 13 Reprodukovanje muzike
- 13 Kontrola jačine zvuka
- 13 Resetovanje sistema

EMODIO

14

- 14 Zahtevi za računar
- 15 Instaliranje programa EmoDio
- 16 Prenos datoteka na plajer pomoću programa EmoDio
- 19 Plejer kao pokretni disk
- 20 Prekidanje veze sa vašim računarom

SLUŠANJE MUZIKE

21

- 21 Reprodukovanje muzike
- 21 Pauziranje
- 22 Pretraživanje u okviru numere
- 22 Reprodukција od početka trenutne numere
- 22 Reprodukovanje prethodne numere
- 22 Reprodukovanje sledeće numere

sadržaj

- 23 Prilagođena funkcija smart tastera**
- 23 Da podesite mašinu za digitalni prirodni zvuk (DNSe)
- 23 Da podesite mod reprodukcije
- 23 Da biste isključili LED diodu
- 24 Kreiranje spiska za reprodukciju na vašem mp3 plejeru**
- 24 Za reprodukovanje spiska za reprodukciju**
- 24 Za brisanje muzičke datoteke iz spiska za reprodukciju**

REŠAVANJE PROBLEMA

25

- 25 Rešavanje problema**

DODATAK

28

- 28 Specifikacije proizvoda**


osnove

ŠTA SE NALAZI U PAKOVANJU


Vaš novi mp3 plejer se isporučuje sa ovom opremom. Ukoliko nešto od ovoga nedostaje, pozovite vaš najbliži Samsung servisni centar za pomoć kupcima.




Plejer

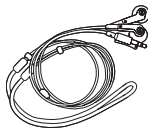

Slušalice za uvo




**USB adapter za direktno
povezivanje**




Instalacioni CD

Oprema u vašem pakovanju može da izgleda malo drugačije od ovoga.


VAŠ MP3 PLEJER

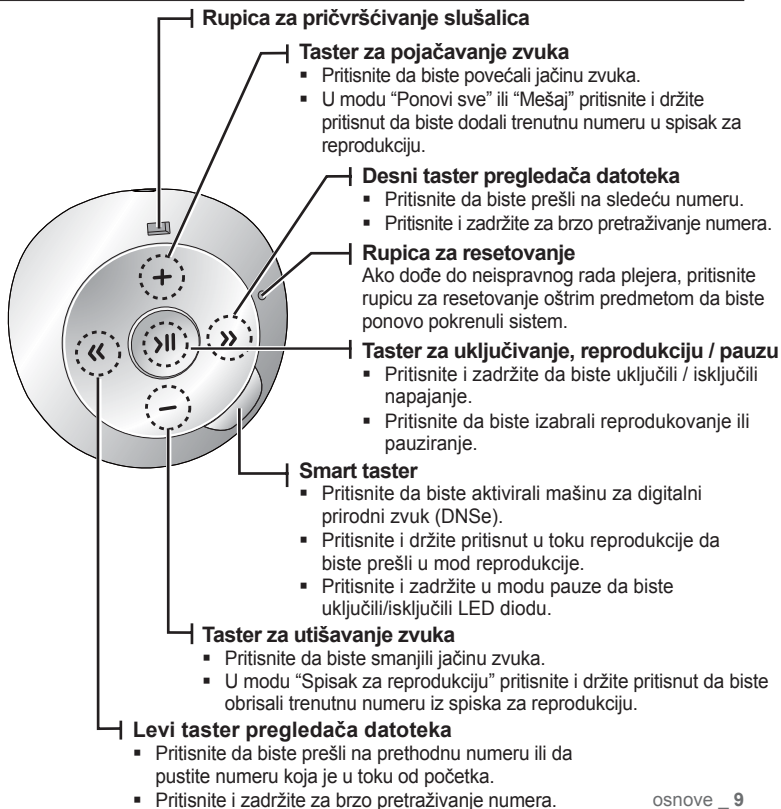

VAŠ MP3 PLEJER (Nastavak)

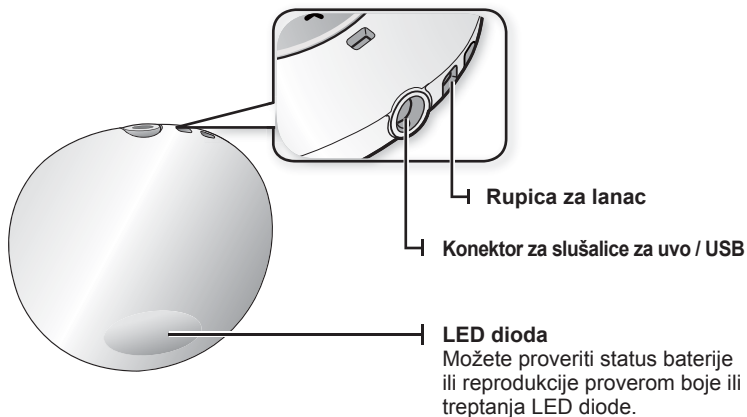


Povežite slušalice za uvo

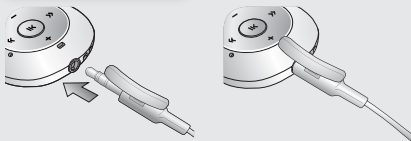

slušalice za uvo

Povežite USB adapter za direktno povezivanje

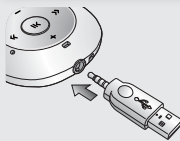


USB adapter za direktno povezivanje

PUNJENJE BATERIJE

Napunite plejer pre prvog korišćenja i ako ga niste koristili duže vreme. Baterija vašeg mp3 plejera će biti potpuno napunjena za oko 2 sata, mada ukupno vreme punjenja može da se razlikuje zavisno od okruženja vašeg računara.

- ★ ▪ **Pre nego što počnete** – Izvadite slušalice pre povezivanja USB adaptera za direktno povezivanje.

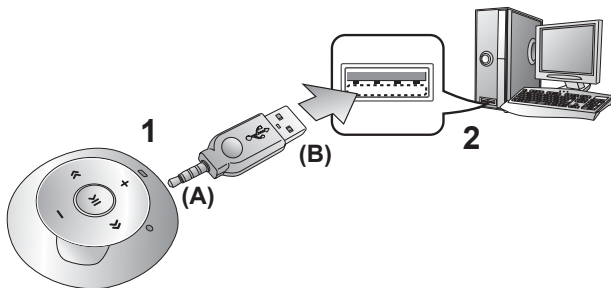

1. Povežite užani kraj (A) USB adaptera za direktno povezivanje na konektor za slušalice/USB konektor plejera.
2. Povežite širi (USB) kraj (B) USB adaptera za direktno povezivanje na USB port (↔) vašeg računara kao na gornjoj slici.
 - Dok se baterija puni, LED trepće u crvenoj boji. Kada se punjenje završi, ona svetli zeleno.



NAPOMENA

- Kada treba da dopunite bateriju.
 - Kada je baterija skoro prazna, LED dioda trepće tako da se naizmenično menja crvena boja i boja izabranog moda reprodukcije. Ako se LED isključi, to neće funkcionisati.
 - Kada se baterija istroši, trepće crvena LED dioda.
- Ako puniti plejer dok je povezan na laptop računar, obezbedite da je baterija laptopa, takođe, potpuno napunjena ili da je laptop priključen na izvor električne energije.

ODRŽAVANJE BATERIJE

Vaša baterija će trajati duže ako pratite ova jednostavna pravila za njeno održavanje i čuvanje.

- Bateriju punite i čuvajte na temperaturama od 40°F~95°F (5°C~35°C).
- Ne prepunjujte je (duže od 12 sati).
Prekomerno punjenje ili pražnjenje može da skрати vek trajanja baterije.
- Vek baterije se postepeno prirodno smanjuje sa vremenom.



- Punjivu bateriju, koja je ugrađena u ovaj proizvod, ne može zameniti korisnik. Obratite se vašem distributeru za informacije o njihovoj zameni.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

Uključivanje


Pritisnite držite pritisnut **taster [>||]**.

- LED dioda će treptati u plavoj boji, a napajanje će biti uključeno.

Isključivanje

Pritisnite držite pritisnut **taster [>||]**.

- Plejer se isključuje sa bip tonom.

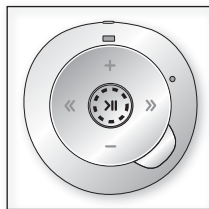

NAPOMENA

- Plejer će se automatski isključiti ako se u modu pauze ne pritisne ni jedan taster u roku od 1 minuta.

REPRODUKOVANJE MUZIKE

Pritisnite držite pritisnut **taster [>||]**.

- LED dioda će treptati u plavoj boji, a muzička datoteka će početi da se reprodukuje.

KONTROLA JAČINE ZVUKA


Pritisnite **taster [+ , -]**.

- Jačina zvuka se može podešavati u opsegu od 0 do 30.
- Pritisnite **taster [+]** da biste povećali jačinu zvuka ili **taster [-]** da biste je smanjili.



NAPOMENA

- Ako ste izabrali preko 15, jačina zvuka će se vratiti na 15 ako isključite plejer, kako bi se sprečilo oštećivanje sluha kada ponovo uključite plejer.

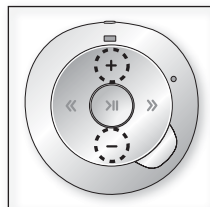

RESETOVANJE SISTEMA

Ako vaš mp3 plejer neće da se uključi, neće da reprodukuje muziku ili ne detektuje vaš računar kada ga povežete, možda ćete morati da resetujete sistem.



Pritisnite rupicu za resetovanje, koja se nalazi na zadnjem delu plejera, uz pomoć oštrog predmeta kao što je spajalica.

- Sistem će se inicijalizovati.
- To ne utiče na vaše postavke i datoteke.

EmoDio

EmoDio je softverska aplikacija jednostavna za upotrebu, koja vam pomaže da organizujete datoteke na vašem računaru. Datoteke koje su već sortirane i organizovane u programu EmoDio možete brzo da prenesete na MP3 plejer, a da ne morate da tražite željenu datoteku na celom čvrstom disku.

ZAHTEVI ZA RAČUNAR

Sistem vašeg računara mora da zadovolji sledeće minimalne specifikacije da biste instalirali i izvršavali program EmoDio:

- Pentium 500MHz ili brži
- USB Port 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 ili noviji
- 100MB slobodnog prostora na disku
- CD Rom pogon (2X ili brži)
- Windows Media Player 9,0 ili noviji
- Rezolucija 1024 X 768 ili veća
- Internet Explorer 6.0 ili noviji
- 512 MB RAM ili veći


INSTALIRANJE PROGRAMA EMODIO



- Uverite se ste pokrenuli program za instalaciju programa <EmoDio> korišćenjem administratorskog naloga za vaš računar. U suprotnom se program <EmoDio> neće instalirati. Da biste pronašli nalog administratora, pogledate korisničko uputstvo za vaš računar.
- Pazite dok stavljate instalacioni CD u vertikalni CD-ROM pogon.

1. Stavite instalacioni CD, koji se isporučuje uz ovaj plejer, u CD-ROM pogon vašeg računara.

2. Kliknite na **<Install now>** (Instaliraj sada).


- Pratite uputstva za pokretanje instalacije.
- Instalacija programa <EmoDio> počinje, a kad se završi na radnoj površini se kreira ikona .



PRENOS DATOTEKA NA PLAJer POMOĆU PROGRAMA EMODIO

Program <EmoDio> vam omogućava da izaberete i organizujete datoteke pre nego što ih prenesete na vaš plejer. To će olakšati i ubrzati skeniranje datoteka na vašem mp3 plejeru. Prenos datoteka pomoću programa <EmoDio> je najjednostavniji način prenosa datoteka sa računara na mp3 plejer.

- ★ ▪ **Pre nego što počnete** – Izvadite slušalice pre povezivanja USB adaptera za direktno povezivanje.

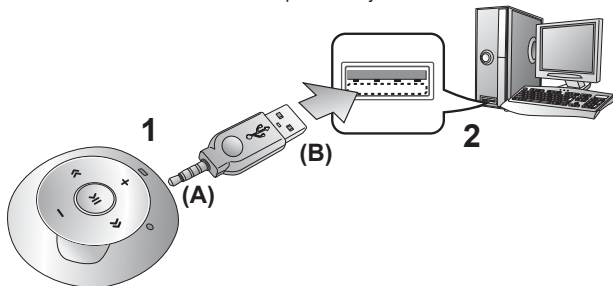

1. Povežite uzani kraj (A) USB adaptera za direktno povezivanje na konektor za slušalice za uveo/USB konektor plejera.
2. Povežite širi kraj (USB) (B) USB adaptera za direktno povezivanje na USB port () na vašem računaru, kao na slici gore.
 - <EmoDio> će se automatski pokrenuti kada se plejer poveže na računar.
 - Ako se ovaj program ne pokrene automatski, dvaput kliknite na **ikonu** <EmoDio> na radnoj površini.



NAPOMENA

- Tehnologiju prepoznavanja muzike i povezanih podataka obezbedila je kompanija Gracenote i Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB je registrovani zaštitni znak kompanije Gracenote. Gracenote logo i logotip, Gracenote CDDB logo i logotip i logo "Powered by Gracenote CDDB" su zaštitni znaci kompanije Gracenote. Music Recognition Service i MRS su oznake usluga kompanije Gracenote.

PRENOS DATOTEKA NA PLAJER POMOĆU PROGRAMA EMODIO (Nastavak)

3. Kliknite na ikonu za tip datoteke koju želite da prenesete.

- Kliknite na  da prikazete muzički spisak.

4. Kliknite na **<Add File>** (Dodaj datoteku) u donjem delu programa **<EmoDio>**.

- Pojavíće se prozor **<Open>** (Otvori).




5. Izaberite datoteke koje treba dodati i kliknite na **<Open>** (Otvori).

- Datoteke su sada dodate u spisak na levoj strani ekrana programa **<EmoDio>**.

6. Izaberite datoteku koju želite da prenesete iz spiska datoteka na levoj strani.

7. Kliknite na **ikonu** .

- Izabrana datoteka je prenetá u plejer.
- LED će treptati u plavoj boji u toku prenosa datoteke.

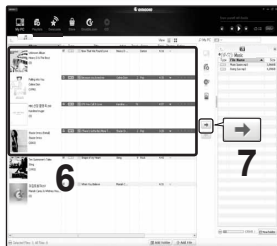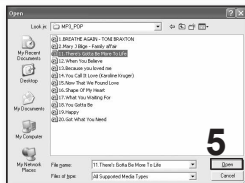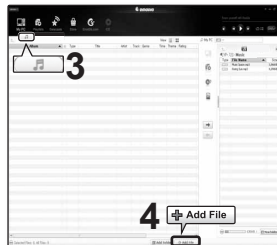

PRENOS DATOTEKA NA PLAJER POMOĆU PROGRAMA EMODIO (Nastavak)



OPREZ

- Nikada ne vadite USB adapter za direktno povezivanje u toku prenosa datoteka kada LED dioda trepće u plavoj boji. Prekidanje veze u toku prenosa može oštetiti plejer ili vaš računar.
- Kada povezujete preko USB porta na prednjoj strani vašeg računara ili USB huba, veza možda neće biti pravilno uspostavljena. Ako je veza nestabilna, povežite ga preko USB porta na zadnjem delu vašeg računara.



NAPOМЕНА

- Sve funkcije su onemogućene dok je veza uspostavljena.
- Ako USB adapter za direktno povezivanje povežete na računar kada je baterija plejera pri kraju, plejer će se dopunjavati nekoliko minuta pre povezivanja na računar.
- Koristite FAT32 kao sistem datoteka kada formatiranje plejera vršite na vašem računaru. U Windows Vista operativnom sistemu, kliknite na "Restore device defaults" i formatirajte.
- Program EmoDio ima detaljnu funkciju pomoći. Ako ne možete da pronađete odgovor na svoje pitanje u vezi programa EmoDio, kliknite na **<MENU>** (Meni) → **<Help>** (Pomoć) → **<Help>** (Pomoć) u gornjem delu programa **<EmoDio>**.


PLEJER KAO POKRETNI DISK

Plejer možete koristiti kao pokretni memorijski uređaj.



▪ **Pre nego što počnete** – Povežite plejer na vaš računar.

1. Otvorite datoteke/direktorijume koje treba preneti sa vašeg računara.
2. Otvorite **<My Computer>** (Moj računar)
→ **<S2>** sa radne površine.
3. Izaberite datoteke / direktorijume na vašem računaru i prevucite i spustite u direktorijum po vašem izboru u **<S2>**.
 - Izabrani direktorijumi ili datoteke biće preneti u plejer.
 - LED dioda će treptati u plavoj boji u toku prenosa datoteke.

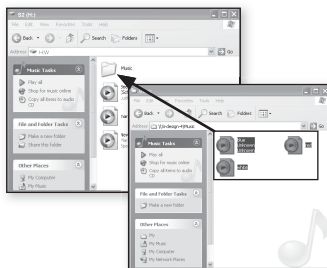


OPREZ



- Nikada ne vadite USB adapter za direktno povezivanje u toku prenosa datoteka kada LED dioda trepće u plavoj boji. Prekidanje veze u toku prenosa može oštetiti plejer ili vaš računar.
- Redosled muzičkih datoteka, koji je prikazan na vašem računaru, može se razlikovati od redosleda reprodukcije na vašem plejeru.
- Ako prenesete DRM datoteku (datoteka za koju se plaća naknada) na pokretni disk, datoteka se neće reprodukovati.
- **Šta je DRM?**

Upravljanje digitalnim pravima (DRM) je tehnologija i usluga koja sprečava nelegalnu upotrebu digitalnih sadržaja i štiti zaradu i autorska prava njihovih vlasnika. DRM datoteke su muzičke datoteke za koje se plaća naknada i na koje je primenjena tehnologija zaštite legalno kupljene MP3 muzike od nelegalnog kopiranja.

PREKIDANJE VEZE SA VAŠIM RAČUNAROM

Pratite sledeća uputstva da biste zaštili plejer ili podatke na njemu od oštećenja kada ga odspajate od računara.

1. Stavite kursor miša na ikonu  na traci zadataka, u donjem desnom uglu radne površine, i kliknite levim tasterom miša.
2. Kliknite na poruku **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Bezbedno ukloniti USB uređaj sa velikom kapacitetom memorije).
3. Odspojite plejer od vašeg računara.

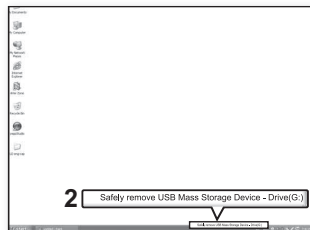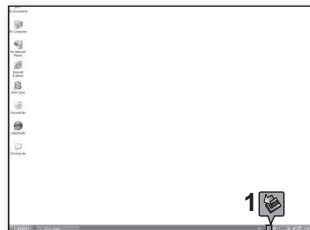

- Nikada ne prekidajte vezu plejera sa računarom u toku prenosa datoteka kada LED dioda trepće u plavoj boji. To može prouzrokovati oštećenje podataka i plejera.
- Ne možete ukloniti plejer dok se datoteke u plejeru reprodukuju na vašem računaru. Pokušajte ponovo kada se reprodukcija datoteke završi.

Slušanje muzike



▪ **Pre nego što počnete** - Povežite slušalice za uvo, uključite plejer i proverite bateriju.

REPRODUKOVANJE MUZIKE


Pritisnite i zadržite **taster [>||]**.

- LED dioda će treptati u plavoj boji, a muzička datoteka će početi da se reprodukuje.
- U toku reprodukcije, LED dioda će treptati u boji izabranog moda reprodukcije jednom u 3 sekunde. Pogledajte stranu 23 da biste videli kako boje ukazuju na različite modove reprodukcije.



NAPOMENA

- MP3, WMA i Ogg muzičke datoteke su kompatibilne sa ovim plejerom.
- MP1 ili MP2 datoteke, kojima je samo promenjen sufiks u MP3, možda neće moći da se reprodukuju ovim plejerom.
- Ako pokušate reprodukovanje kada ne postoji ni jedna datoteka, LED dioda se ne isključuje, a vi ćete čuti bip ton svaki put kada pritisnete taster.
- Ako pokušate da reprodukujete datoteku koja se ne može reprodukovati, LED dioda trepće u boji izabranog režima reprodukcije jednom u 1,5 sekundi uz bip ton.
- Muzičke datoteke će biti reprodukovane redom prema znakovima, brojevima i velikim / malim slovima abecede u imenu datoteke.

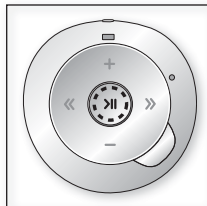

PAUZIRANJE

1. U toku reprodukcije muzike, pritisnite **taster [>||]**.

- Reprodukcia muzike će biti pauzirana.
- U modu pauze, LED dioda će treptati u boji izabranog moda reprodukcije jednom u 1,5 sekundi.

2. Ponovo pritisnite **taster [>||]**.

- Muzika će se reprodukovati od mesta na kojem je zaustavljena.

PRETRAŽIVANJE U OKVIRU NUMERE

1. Pritisnite i držite pritisnut **taster** [« , »] u toku reprodukcije izabrane numere.
 - Pretraživanje se vrši do početka ili do kraja numere.
2. Otpustite taster na mestu od kog želite da reprodukcija počne.
 - Plejer započinje reprodukciju od mesta na kom ste otpustili taster.

REPRODUKCIJA OD POČETKA TRENUTNE NUMERE

- Pritisnite **taster** [«] 4 sekunde od početka reprodukcije numere.
- Trenutna numera počinje da se reprodukuje od početka.

REPRODUKOVANJE PRETHODNE NUMERE

- Pritisnite **taster** [«] pre nego što istekne 4 sekunde od početka reprodukcije numere.
- Pritisnite **taster** [«] dva puta 4 sekunde od početka reprodukcije numere.
- Počinje reprodukcija prethodne numere.

REPRODUKOVANJE SLEDEĆE NUMERE

- Pritisnite **taster** [»].
- Počinje reprodukcija sledeće numere.



- Kada se reprodukuju VBR datoteke, prethodna numera možda neće biti reprodukovana, čak i ako pritisnete **taster** [«] u roku od 4 sekunde.

PRILAGOĐENA FUNKCIJA SMART TASTERA

Možete koristiti taster Smart da podesite DNSe, mod reprodukcije i isključite LED diodu.

Da podesite mašinu za digitalni prirodni zvuk (DNSe)


Možete da izaberete željeni zvučni efekat.

U toku reprodukcije muzike, pritisnite **Smart taster**.

- Svaki put kada pritisnete taster, zvučni efekat se redom menja na normalan, studijski i koncertni.

Opcije zvučnih efekata

- Normalno : Možete uživati u jasnom i čistom zvuku.
- Studijski: Ovo pruža prirodan zvuk i odgovara većini muzičkih žanrova.
- Koncertni: Ova opcija simulira zvuk koncertne sale.

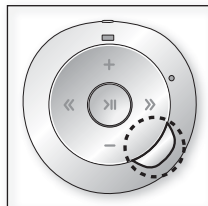

Da podesite mod reprodukcije

Možete izabrati mod reprodukcije muzičke datoteke kao što su “Ponovi sve”, “Mešaj” i “Spisak za reprodukciju”. U toku reprodukcije muzike, pritisnite i držite pritisnut **Smart taster** i redom će biti dostupne sledeće opcije.

Opcije moda reprodukcije

- Plava LED dioda (mod “Ponovi sve”): Plejer ponavlja reprodukciju svih muzičkih datoteka uz dugačak bip ton.
- LED dioda naizmenično menja boju u zeleno – plavo – magenta (mod “Mešaj”): Plejer reprodukuje muzičke datoteke prema slučajnom izboru sa bip tonom.
- Magenta LED dioda (mod “Spisak za reprodukciju”): Plejer reprodukuje spisak za reprodukciju sa bip tonom.

Da biste isključili LED diodu

LED diodu možete isključiti u toku reprodukcije muzike.

U modu pauze, pritisnite i držite pritisnut **taster Smart**.

- LED dioda će se isključiti.
- Da biste je ponovo uključili, u modu pauze pritisnite i držite pritisnut **taster Smart**.
- Mod “Spisak za reprodukciju” (magenta LED) neće biti izabran dok ne dodate barem jednu muzičku datoteku u spisak za reprodukciju.



NAPOMENA



NAPOМЕНА

▪ Šta je DNSe?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) je funkcija zvučnog efekta za MP3 plejere koju je razvio Samsung. Ona obezbeđuje razne zvučne postavke kako bi poboljšala reprodukciju vrste muzike koju slušate.

KREIRANJE SPISKA ZA REPRODUKCIJU NA VAŠEM MP3 PLEJERU

Ako ste već preuzeli datoteke u vaš mp3 plejer, možete da kreirate “omiljeni” spisak za reprodukciju, bez pomoći programa EmoDio ili vašeg računara.

1. U toku reprodukcije muzike, pritisnite i držite pritisnut **Smart taster** dok LED dioda ne počne da trepće u plavoj boji (mod „Ponovi sve“) ili naizmenično zeleno - plavo - magenta (mod "Mešaj").
2. Izaberite muzičku datoteku koju želite da dodate u spisak za reprodukciju, a zatim pritisnite **taster [+]**.
 - Izabrana muzička datoteka će biti dodata u spisak za reprodukciju uz bip ton. (dugačak ton)



NAPOМЕНА

- Možete dodati do 30 muzičkih datoteka u spisak za reprodukciju.
- Ako je spisak za reprodukciju pun, plejer briše datoteke od prve dodate datoteke i dodaje novu datoteku na kraju spiska uz bip ton.
- Već dodata datoteka se ne može dodati ponovo.

ZA REPRODUKOVANJE SPISKA ZA REPRODUKCIJU

U toku reprodukcije muzike, pritisnite i držite pritisnut **Smart taster** dok trepće magenta LED dioda (mod “Spisak za reprodukciju”).

- Plejer prelazi u mod spiska za reprodukciju bip tonom.
- Muzičke datoteke u spisku za reprodukciju biće reprodukovane prema slučajnom izboru.

ZA BRISANJE MUZIČKE DATOTEKE IZ SPISKA ZA REPRODUKCIJU

1. U toku reprodukcije muzike, pritisnite i držite pritisnut **Smart taster** dok trepće magenta LED dioda (mod “Spisak za reprodukciju”).
2. Izaberite muzičku datoteku koju želite da obrišete iz spiska za reprodukciju, a zatim pritisnite **taster [-]**.
 - Izabrana muzička datoteka biće obrisana iz spiska za reprodukciju uz bip ton.



NAPOМЕНА

- Mod “Spisak za reprodukciju” (magenta LED) neće biti izabran dok ne dodate barem jednu muzičku datoteku u spisak za reprodukciju.

rešavanje problema

Ako imate problema sa vašim novim mp3 plejerom, proverite da li ga možete rešiti dole ponuđenim rešenjima. Ako problem i dalje postoji, pozovite najbliži Samsungov servisni centar.

PROBLEM	REŠENJE
Napajanje se ne uključuje.	<ul style="list-style-type: none">• Napajanje se neće uključiti ako je baterija potpuno prazna. Dopunite bateriju i ponovo uključite napajanje.• Pritisnite rupicu za resetovanje.
Tasteri ne rade.	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li ste pritisnuli desni taster, a zatim ponovo pritisnite.• Pritisnite rupicu za resetovanje.
Napajanje se isključuje.	<ul style="list-style-type: none">• Napajanje se automatski isključuje ako je baterija potpuno prazna. Dopunite bateriju.• Vaš mp3 plejer će se automatski isključiti ako se u modu pauze ne pritisne ni jedan taster u roku od 1 minuta. Uključite plejer.
Vek trajanja baterije se razlikuje od podatka navedenog u priručniku.	<ul style="list-style-type: none">• Vek trajanja baterije se može razlikovati, što zavisi od režima zvuka.• Vek trajanja baterije se može skratiti kada se plejer duže vreme ostavi na niskim ili visokim temperaturama.

PROBLEM	REŠENJE
<p>Neispravan rad programa EmoDio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li vaš računar zadovoljava osnovne sistemske zahteve.
<p>Veza sa vašim računarom je onemogućena.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je USB adapter za direktno povezivanje pravilno povezan i pokušajte ponovo. • Pritisnite <Start> na paleti sa alatkama vašeg računara da biste izvršili ažuriranje Windows-a. Izaberite "Key Updates" i "Service Packs", a zatim sve ažurirajte. Ponovo pokrenite vaš računar i ponovo uspostavite vezu. • Kada ga povezujete preko USB porta na prednjoj strani računara ili USB huba, možda neće funkcionisati pravilno. Ako je veza nestabilna, povežite ga preko USB porta na zadnjem delu vašeg računara.
<p>Brzina prenosa datoteke je suviše mala.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ukoliko ste formatirali plejer pod operativnim sistemom Windows 2000, prenos datoteka može imati kašnjenje. Formatirajte plejer pod operativnim sistemom Windows XP ili Vista i pokušajte ponovo. • Ako je na računaru pokrenuto nekoliko programa uključujući i <EmoDio>, prenos datoteka će biti spor. Izadite iz nepotrebnih programa i ponovo pokušajte sa prenosom.

PROBLEM	REŠENJE
Plejer ne reprodukuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li postoji datoteka koja je sačuvana u memoriji plejera. • Proverite da li je muzička datoteka oštećena. • Proverite da li je preostali kapacitet baterije dovoljan. • Ovaj plejer ne podržava sigurne WMA datoteke iz Internet prodavnica.
Prenos datoteke ne funkcioniše.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je USB adapter za direktno povezivanje sigurno povezan. Ako je potrebno, povežite ponovo. • Proverite da li je memorija puna. • Pritisnite rupicu za resetovanje.
Datoteke ili podaci nedostaju.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je USB adapter za direktno povezivanje izvlačen u toku prenosa datoteke ili podataka. Ako je to slučaj, to može da prouzrokuje ozbiljna oštećenja ne samo datoteka/podataka, već i proizvoda. Morate biti vrlo pažljivi, jer Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
Proizvod je vruć.	<ul style="list-style-type: none"> • Toplota se može stvoriti u toku dopunjavanja baterije. To ne utiče na vek trajanja proizvoda ili njegove funkcije.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv modela	YP-S2
Napajanje	DC 5,0V/ 500mA
Snaga ugrađene baterije	200 mAh/ DC 3,7V
Kompatibilnost datoteka	AUDIO : MPEG1/2/2,5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), WMA(48kbps~192kbps, 8kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q10)
Podržani broj direktorijuma i datoteka	Direktorijum: Maks. 2000 / Datoteka: Maks. 2000
Izlaz za slušalice za uvo	16mW/Ch. (Francuska 5mW/Ch.) (bazirano na 16Ω)
Opseg izlaznih frekvencija	40Hz~20KHz
Odnos signal-šum	88 dB sa 20 kHz LPF(bazirano na 1kHz 0 dB)
Vreme reprodukcije	Maksimalno 13 sati reprodukcije muzije (bazirano na : MP3 128kbps, jačina zvuka 15, mod normalnog zvuka).
Radni temperaturni opseg	-5~35°C (23~95°F)
Kućište	Plastično
Težina	17,2 g
Dimenzije (ŠxVxD)	41,2 X 42,4 X 16,7 mm

Sadržaj ovog uputstva je podložan promenama u cilju poboljšanja bez prethodnog obaveštenja.

LICENCA

Plejer koji se dobija uz ovo korisničko uputstvo podleže pravu intelektualne svojine izvesnih trećih strana. Licenca je ograničena na privatnu, nekomercijalnu upotrebu od strane krajnjih korisnika za licencirani sadržaj.

Prava za komercijalnu upotrebu nisu data.

Licenca važi samo za ovaj plejer i licenca se ne proširuje ni na koji nelicencirani proizvod ili proces u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3, koji se koristi ili prodaje u kombinaciji sa ovim plejerom. Ova licenca važi samo za korišćenje ovog plejera za kodiranje i/ili dekodiranje audio datoteka u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3. Ne garantuju se prava po ovoj licenci za karakteristike proizvoda ili funkcije koje nisu u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3.

PRAVILNO ODLAGANJE OVOG PROIZVODA (OTPADNA ELEKTRIČNA I ELEKTRONSKA OPREMA)

(Primenljivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa sistemima za odvojeno sakupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, ili njegovoj literaturi, pokazuje da proizvod ne bi trebalo da se odlaže zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da sprečite moguće štetne posledice po okolinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, molimo da ovaj proizvod odvojite od drugih vrsta otpada i reciklirate ga odgovorno radi promovisanja održive ponovne upotrebe materijalnih resursa. Kućni korisnici bi trebalo da se obrate ili trgovini u kojoj su kupili proizvod ili lokalnoj službi za informacije o tome gde i kako mogu da predaju ovaj proizvod radi ekološki bezbednog recikliranja. Poslovni korisnici bi trebalo da se obrate svom dobavljaču i provere uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod ne bi trebalo da se meša sa drugim komercijalnim otpadima prilikom odlaganja u otpad.



PRAVILNO ODLAGANJE BATERIJA IZ OVOG PROIZVODA

(Primenljivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa sistemima za odvojeno sakupljanje otpada.)

Ova oznaka na proizvodu, na njegovoj literaturi ili pakovanju pokazuje da baterije iz ovog proizvoda ne bi trebalo da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom na kraju njihovog radnog veka. Ako su označeni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb ukazuju na to da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo iznad referentnih nivoa koji su ustanovljeni EC direktivom 2006/66. Ako se baterije ne odlože pravilno u otpad, ove supstance mogu ugroziti zdravlje ljudi ili okolinu.

Radi zaštite prirodnih resursa i promovisanja ponovne upotrebe materijala, odvojite baterije od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih preko vašeg lokalnog sistema za vraćanje baterija.



KONTAKTIRAJTE SAMSUNG WORLD WIDE

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za podršku kupcima.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

